
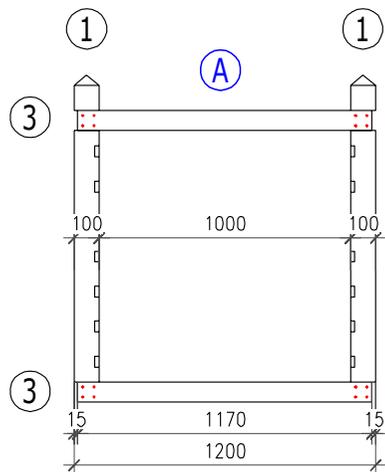



# Kompostbehälter Standart 1200

## Materialliste

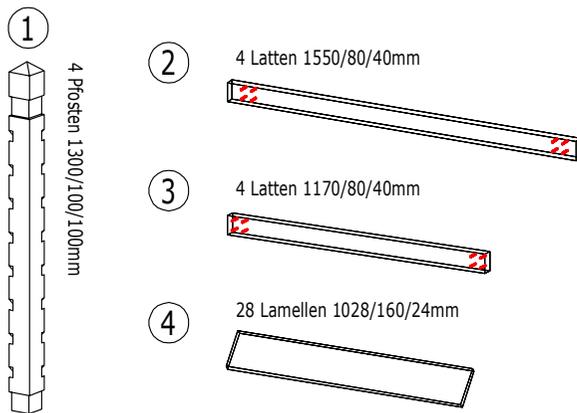



## Suchen Sie für die Montage eine Ebene Fläche

Beginnen Sie mit der vorderen Längsseite **A**  
Setzen Sie die oberste und die unterste Verbindungslatte **③** aussen bündig in die in den Pfosten **①** ausgefrästen Nuten, und Schrauben Sie die Latten durch die vorgebohrten Löcher an die Pfosten an. Setzen Sie nun die hintere Laengsseite **C** mit dem gleichen Vorgang zusammen. Montieren Sie nun die nächsten vier Latten **②** wiederum aussen Bündig mit den anderen. Nun müssen Sie nur noch die Lamellen **④** einschieben und fertig ist der Kompostbehälter.

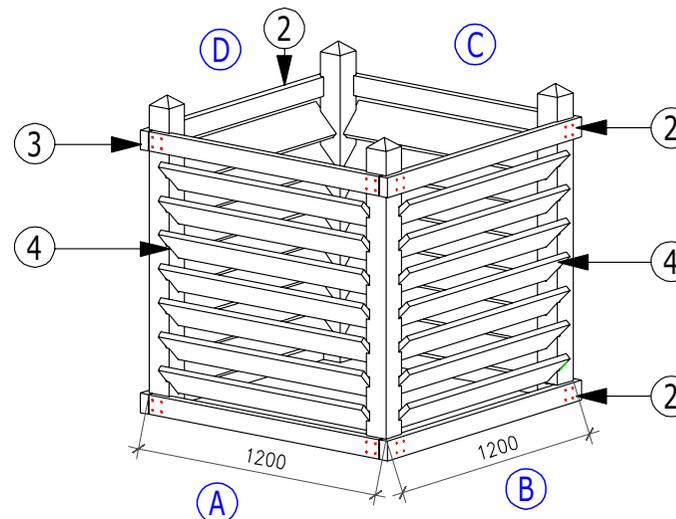

# Kompostbehälter Standart 1500

## Materialliste

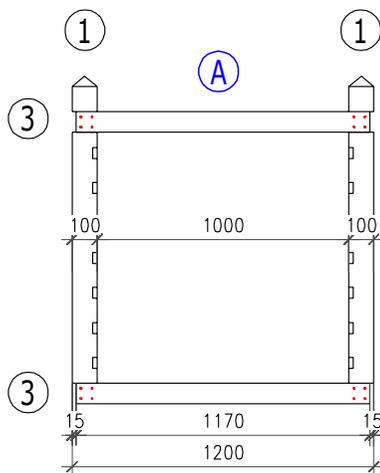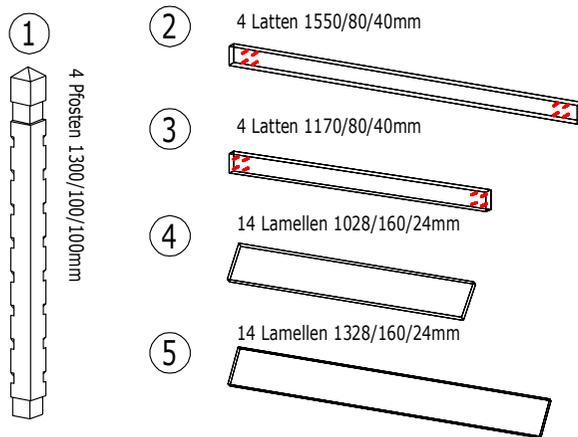

## Suchen Sie für die Montage eine Ebene Fläche

Beginnen Sie mit der vorderen Längsseite **A**.  
 Setzen Sie die oberste und die unterste Verbindungsplatte **3** aussen bündig in die in den Pfosten **1** ausgefrästen Nuten, und schrauben Sie die Latten durch die vorgebohrten Löcher an die Pfosten an.  
 Setzen Sie nun die hintere Laengsseite **C** mit dem gleichen Vorgang zusammen.  
 Montieren Sie nun die nächsten vier Latten **2** wiederum aussen Bündig mit den anderen.  
 Nun müssen Sie nur noch die Lamellen **4** einschieben und fertig ist der Kompostbehälter.

